


Versetzanleitung Fensterbänke Aluminium Typ AL30/ALR30

Aussenwärmedämmung (Holzsystembau, Sanierung analog)

→ Lagerung: Vor Witterungseinflüssen / Verschmutzung schützen.

→ Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.


Versetzen mit Auflagewinkel und elastischem Kleber

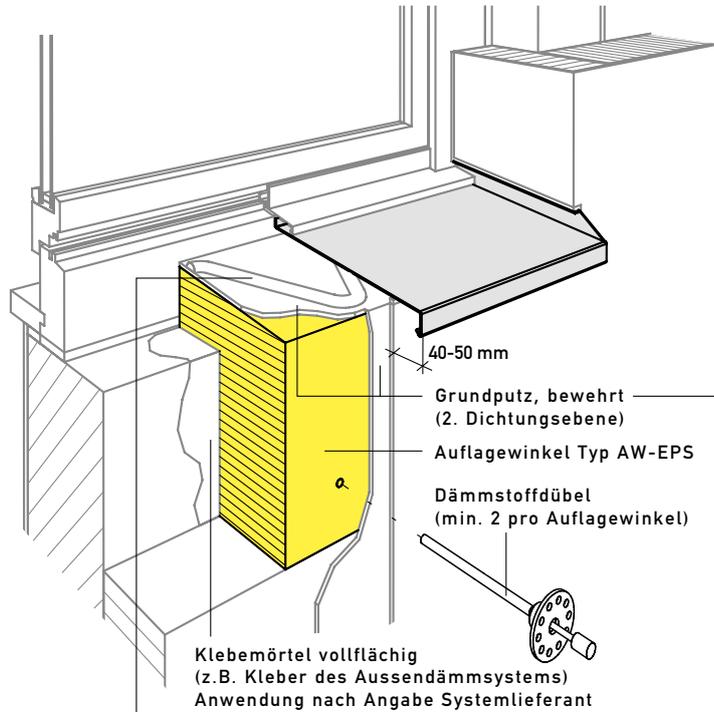

Stahlton Montagekleber:
Schlangenförmige Kleberaube auf ganze Banklänge
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Auflagewinkel und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei


Versetzen mit Montagewinkel und elastischem Kleber

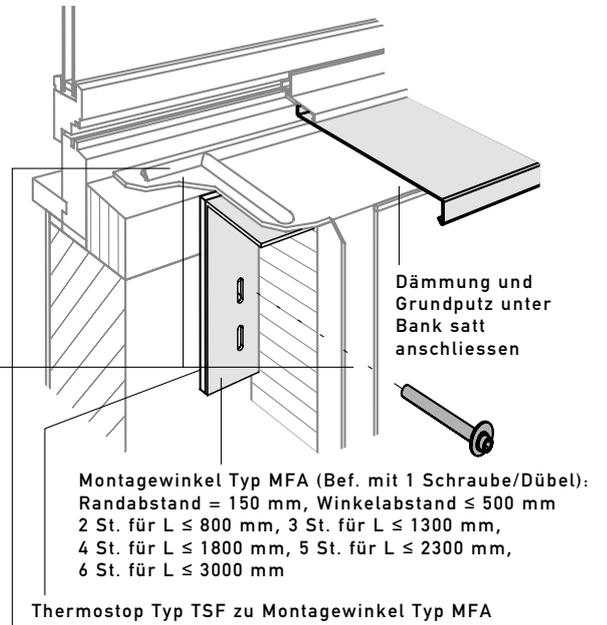


Stahlton Montagekleber:
Innenseite ganze Banklänge und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fensterbank

Voraussetzungen zum Kleben:
Dämmung und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei
Montagewinkeloberfläche : Stahlton Primer
Verbrauch: 1 Dose (200 ml) für ca. 400 Winkel

Ausrichten der Fensterbank

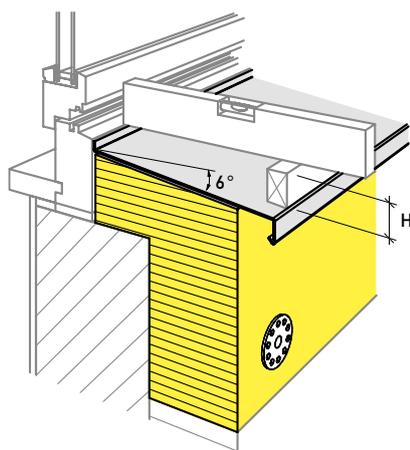


Fensteranschluss

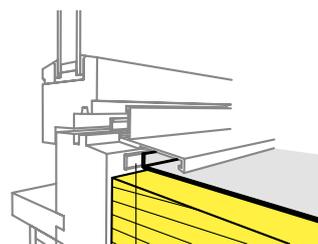

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Rundschnur mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
für ca. 5 m Fensterbank

Seitlicher Abschluss mit Putzbord

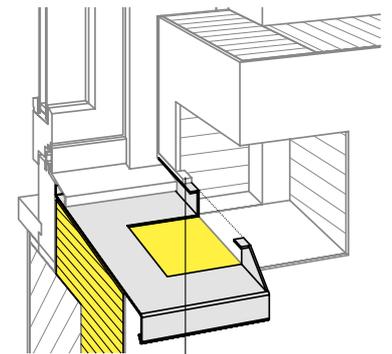

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Fugendichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)


Typ	Breite (mm)	H (mm)	Typ	Breite (mm)	H (mm)	Typ	Breite (mm)	H (mm)
AL30	140	25	AL30	305	42	AL30	465	58
AL30	160	27	AL30	325	44	AL30	485	60
AL30	180	29	AL30	345	46	AL30	505	62
AL30	200	31	AL30	365	48			
AL30	220	33	AL30	385	50			
AL30	240	35	AL30	405	52			
AL30	260	37	AL30	425	54			
AL30	285	40	AL30	445	56			

ALR30 wie Typ AL30 -10 mm

Stoßfugenausbildung mit integriertem Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fuge

Fugenblech integriert

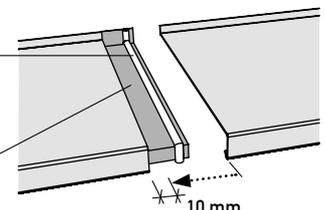


Versetzanleitung Fensterbänke Aluminium Typ ALJ30

Zweischalenmauerwerk (Einsteinmauerwerk, Holzsystembau analog)

→ Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen.

→ Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.


Versetzen mit elastischem Kleber

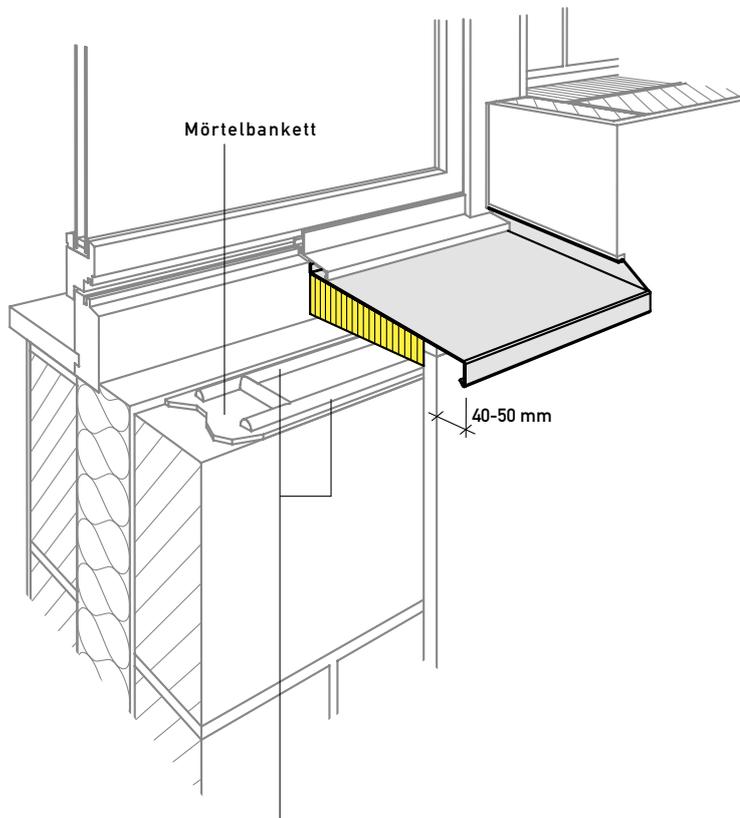


Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Banklänge (max. Abstand 300 mm) und alle 500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Mörtelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Ausrichten der Fensterbank

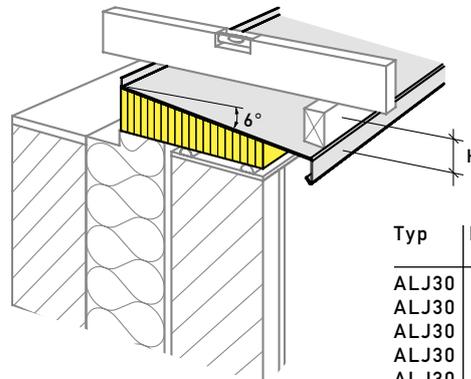

Fensteranschluss

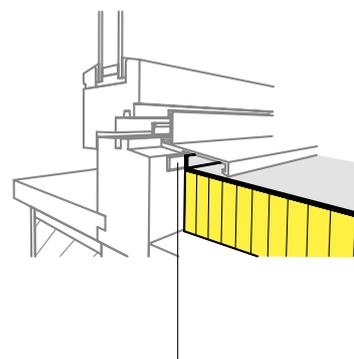


Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Rundschnur mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
für ca. 5 m Fensterbank


Typ	Breite (mm)	H (mm)
ALJ30	140	25
ALJ30	160	27
ALJ30	180	29
ALJ30	200	31
ALJ30	220	33
ALJ30	240	35
ALJ30	260	37
ALJ30	285	40
ALJ30	305	42
ALJ30	325	44
ALJ30	345	46
ALJ30	365	48
ALJ30	385	50
ALJ30	405	52
ALJ30	425	54
ALJ30	445	56
ALJ30	465	58
ALJ30	485	60
ALJ30	505	62

Stoßfugenausbildung mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Fuge

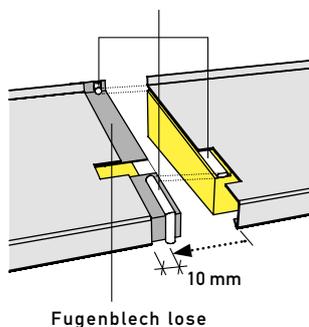

Seitlicher Anschluss mit Putzbord

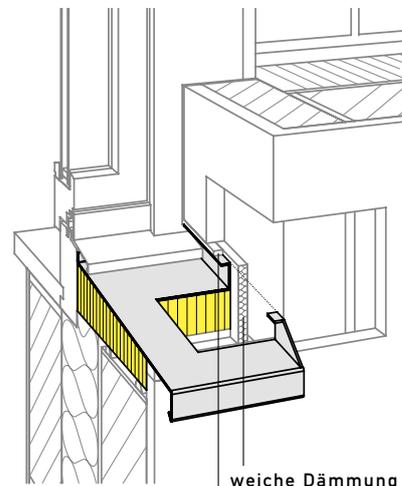

Stahlton-Fugendichtband BG 1 und
Stahlton-Fugendichtstoff
(auch seitlich und Untersicht)