


# Versetzanleitung Fensterbänke Ecomur Typ E30/E50

## Zweischalenmauerwerk

- Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen. Holzkontakt mit Sichtflächen vermeiden.
- Oberflächenschutz: Für bauseitige Abdeckung nur rückstandsfrei entfernbare Abdeckbänder verwenden. Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spätestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.


### Versetzen mit elastischem Kleber

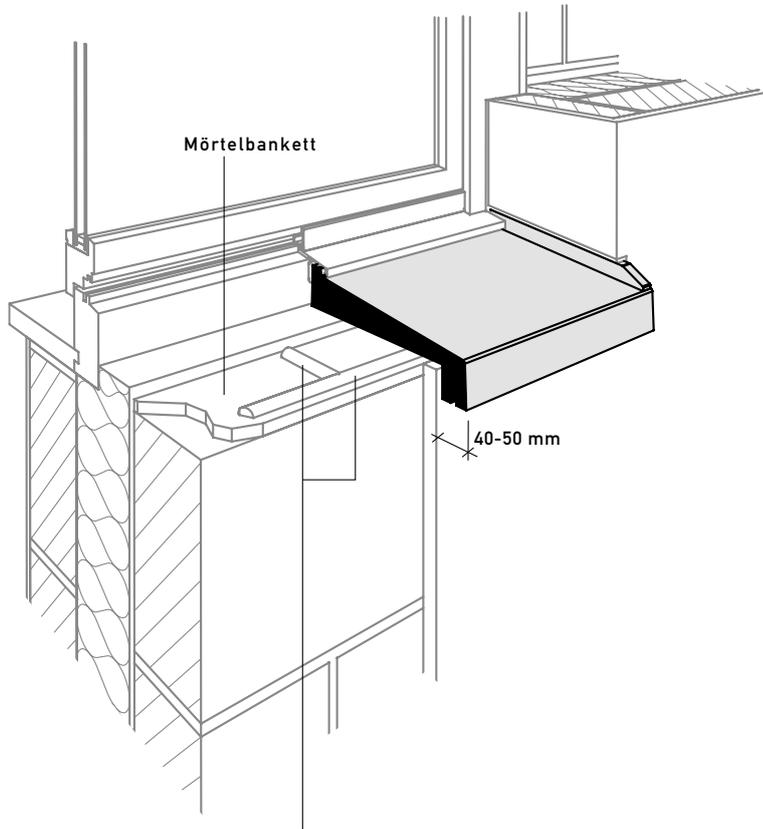


**Stahlton-Montagekleber:**  
Aussenseite ganze Banklänge und alle 500 mm quer  
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fensterbank

**Voraussetzung zum Kleben:**  
Mörtelbankett und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

### Ausrichten der Fensterbank

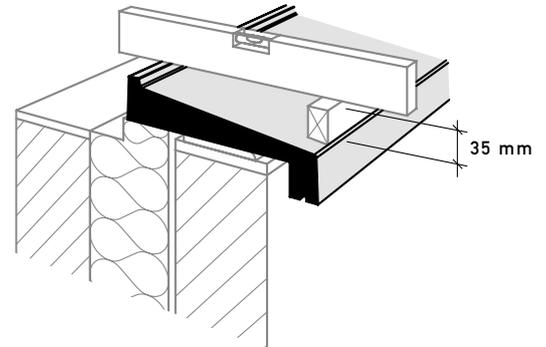


### Fensteranschluss

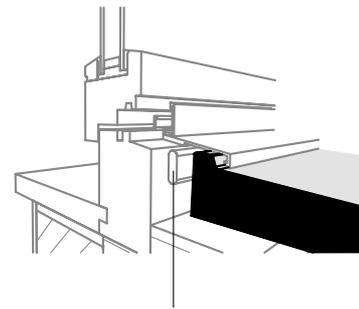

**Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder  
Rundschnur mit Stahlton-Fugendichtstoff**  
Verbrauch : 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fensterbank

### Seitlicher Anschluss mit Aufbordung

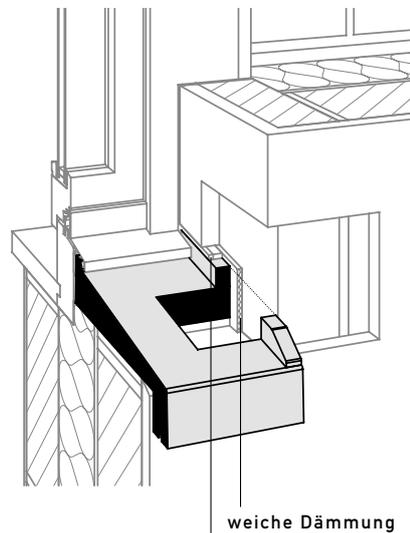

**Stahlton-Fugendichtband BG 1 und  
Stahlton-Fugendichtstoff (auch seitlich und Untersicht)**


Stahlton Bauteile AG  
Tel. +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131  
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick  
www.stahlton-bauteile.ch

### Stossfugenausbildung mit Fugenblech lose

**Stahlton-Fugendichtstoff**  
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Fuge

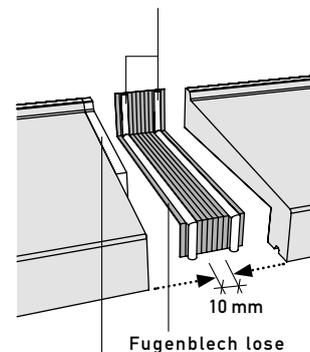

**Bei geraden Stossfugen und Gehrungen immer mit  
Stahlton-Fugendichtstoff**  
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fuge