

Versetzanleitung Mauerfusselemente Thermur plus/Thermolino/Thermur

Aussenwärmedämmung (Zweischalen- und Einsteinsmauerwerk analog)


Zuständigkeiten

Dem Bauingenieur obliegt das Überprüfen der Gesamtkonstruktion bezüglich Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Der Bauunternehmer ist verantwortlich für fachgerechtes Umschlagen und Lagern auf der Baustelle sowie das Versetzen gemäss nachstehenden Anleitungen.

Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzungen schützen

Versetzen

- Im Bereich von Lastkonzentrationen (z.B. Betonwänden, Deckenaussparungen, grossen Fenster-/Türöffnungen) Thermur plus-Elemente vorsehen (statischer Nachweis erforderlich)
- Passstücke mit Trennscheibe zuschneiden, Mindestlänge 20 cm
- Bei Anschluss von heiss verlegten Dichtungsbahnen, Elemente vor Hitze schützen (z.B. Elemente mit Hitzeschutz einsetzen)

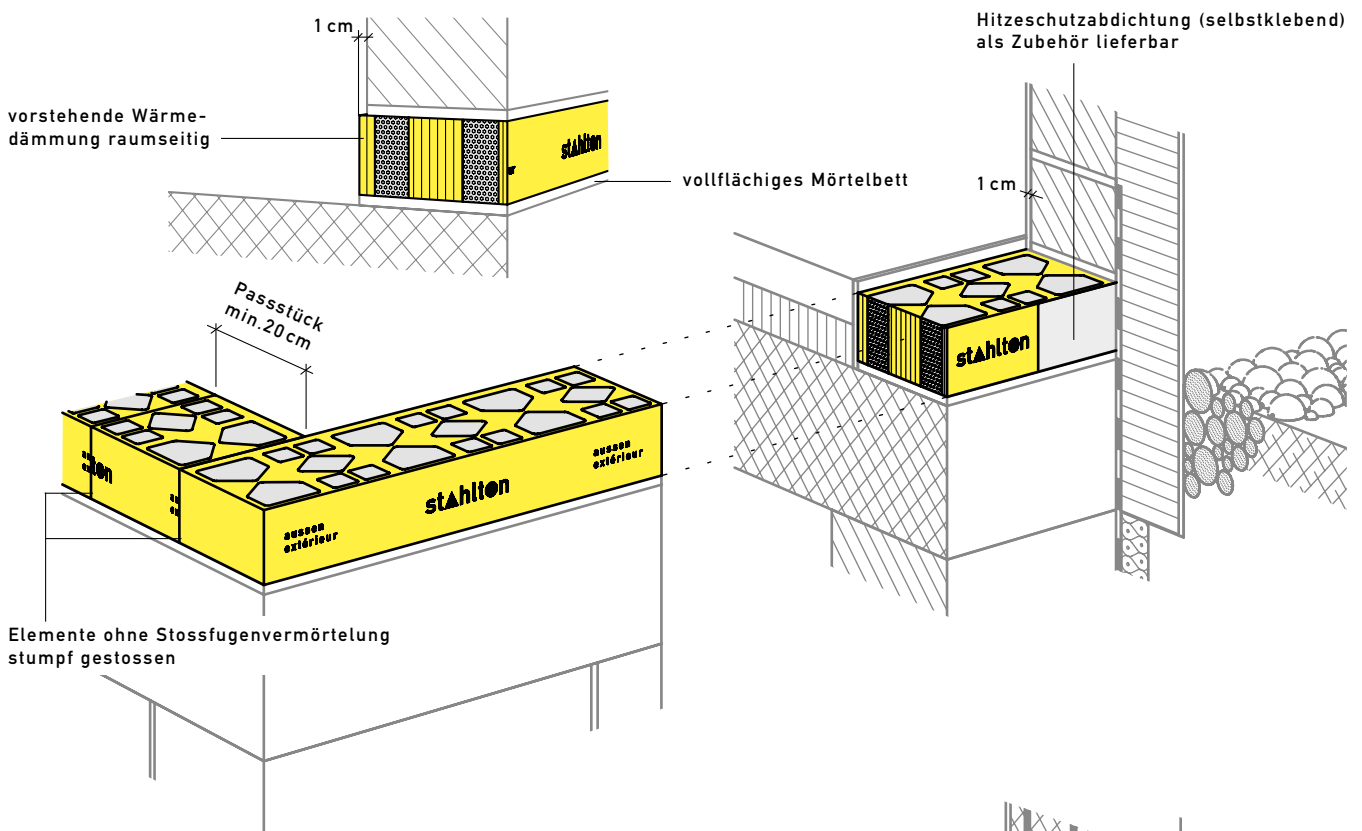

Anschlussbewehrung bei Betonwänden

Anschlussbewehrung
a = 30, 40 oder 70 cm

