


Versetzanleitung Sockelelemente Blech

Aussenwärmedämmung (Holzsystembau analog)

- Lagerung: Vor Witterungseinflüssen / Verschmutzung schützen.
- Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Sockelleiste ohne Wärmedämmung (7 mm XPS-Streifen)

- Holzsystembau: Stahlton-Montagekleber
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 1.5 Sockelelemente (H=160 mm), 1.6 Sockelelemente (H=120 mm),
1.7 Sockelelemente (H=80 mm)
Voraussetzung zum Kleben: Untergrund und Elementrückseite sauber, trocken und staubfrei
- Massivbau: Klebemörtel Rand-/Streifenverklebung, min. Klebefläche 40%
(z.B Kleber des Aussendämmsystems) Anwendung nach Angabe Systemlieferant

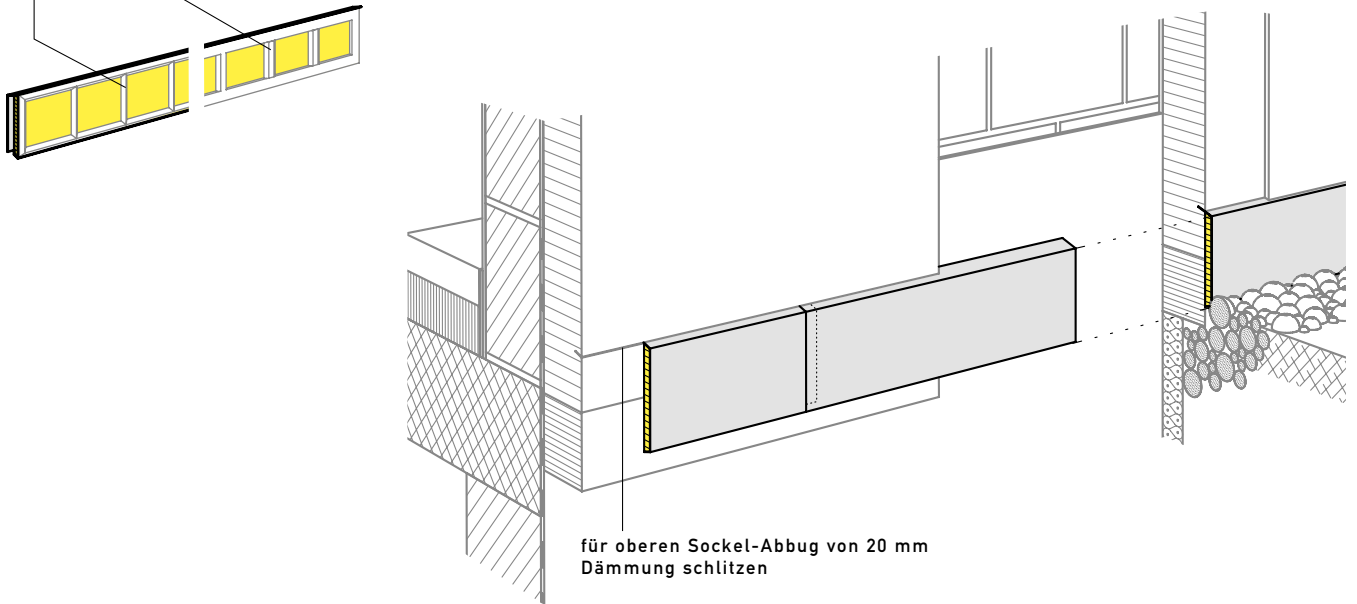

Horizontalschnitt Fugenausbildung

