Versetzanleitung Sturzbretter/Sichtbetonsturzbretter mit Übermauerung

Aussenwärmedämmung, Zweischalen- und Einsteinmauerwerk

Zuständigkeiten

Dem Bauingenieur obliegt das Überprüfen der Gesamtkonstruktion bezüglich Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Der Bauunternehmer ist verantwortlich für fachgerechtes Umschlagen und Lagern auf der Baustelle sowie das Versetzen gemäss nachstehenden Anleitungen.

Lagerung

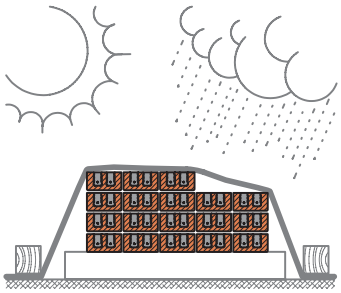

Aufziehen

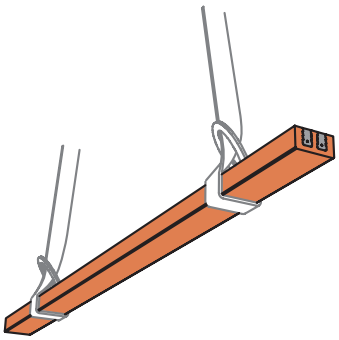

Versetzen

- Übermauerung gemäss SIA-Norm 266 als Mauerwerk mit erhöhten Anforderungen ausführen. Knirsche Übermauerung ist nicht zulässig. Ausführung mit Überbeton gemäss SIA-Norm 262.
- Bei grosser Übermauerung (Wandscheiben) Stossfugen über eine Höhe von min. 1/2 der Sturzlänge vermörteln
- Aussparungen oder Schlitze in der Übermauerung sind nicht zulässig
- Das Entfernen der Spriesse darf erst nach ausreichendem Erhärten des Mörtels bzw. Überbetons erfolgen. In der Regel genügen hierfür 7 Tage Erhärtungszeit, vorausgesetzt, dass die Beanspruchung in diesem Zeitpunkt nicht grösser als 2/3 der max. zulässigen Belastung ist. Bei grösseren Beanspruchungen oder Temperaturen unter 5°C sind diese Ausspriessfristen angemessen zu verlängern.

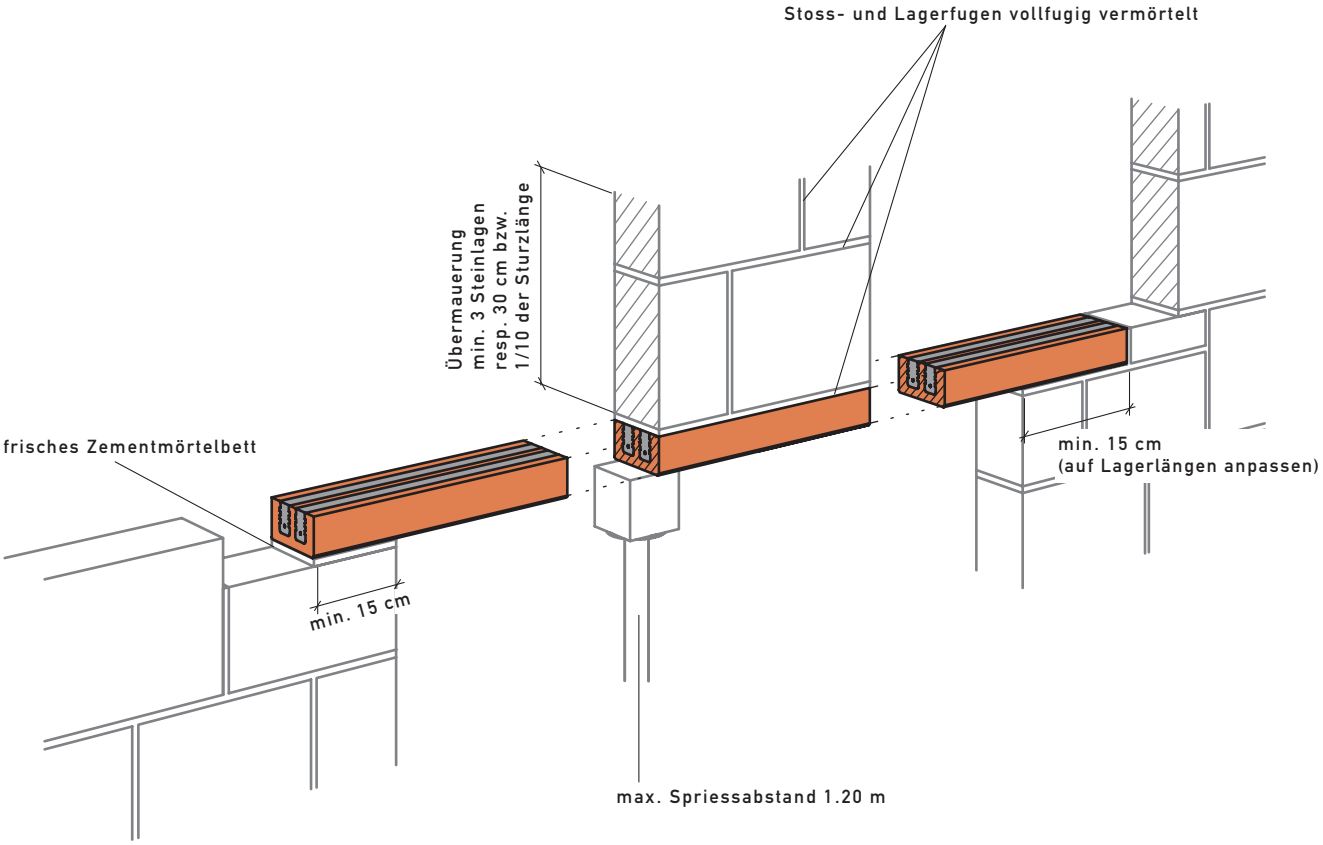

M.1001D610.1e 10.20

Stahlton Bauteile AG
Tel. +41 62 865 75 00
Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch
CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

stahlton