


Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur type ER50/ERT50-200, Ecolino type ELR40-200 Rénovations


- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.

Pose avec mortier de collage

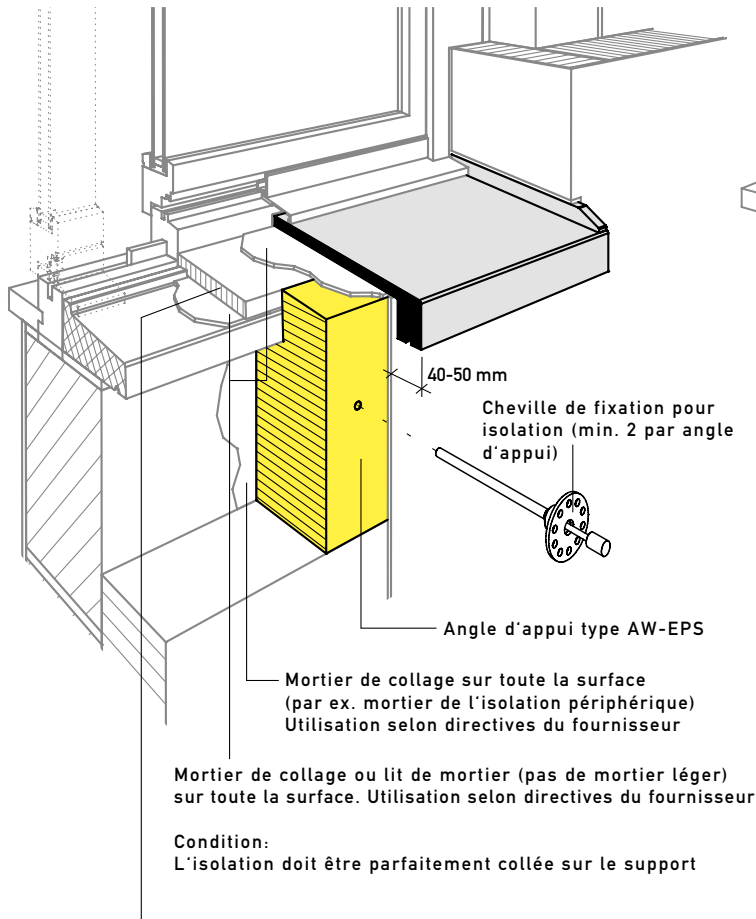


Isolation XPS en guise d'appui pour la tablette de fenêtre (pente 6°)

Réglage des tablettes de fenêtre

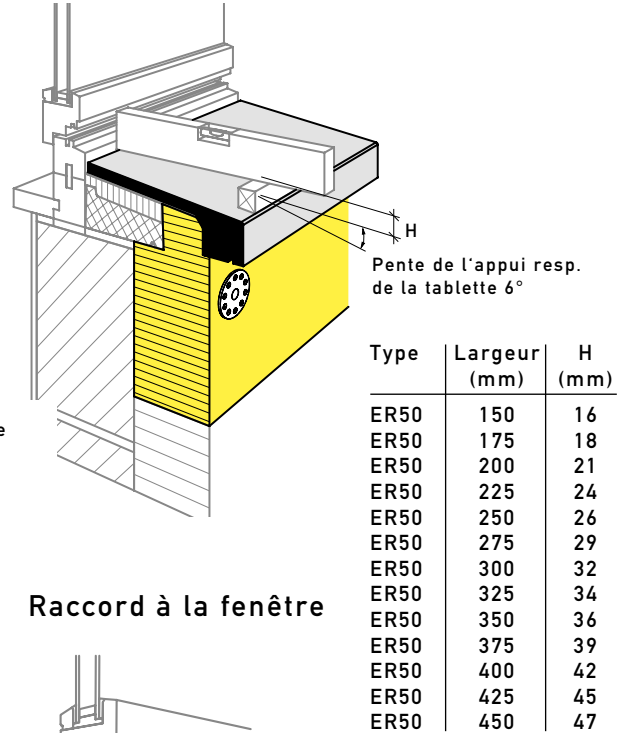

Raccord à la fenêtre

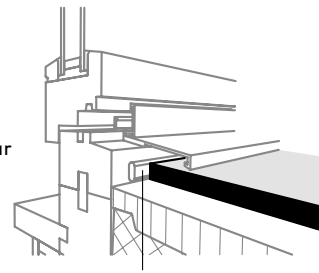


ERT50-200 et
ELR40-200 dito
type ER50

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou
cordon ronde avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml)
pour env. 5 m de tablette


Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

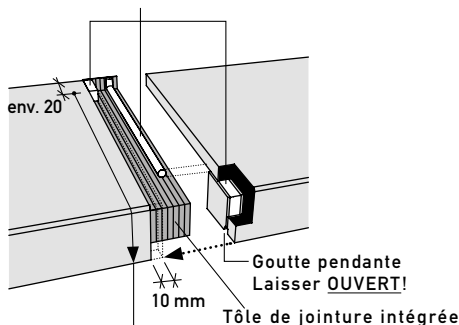


Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml)
pour env. 5 m de joint

Raccord latéral avec remontée

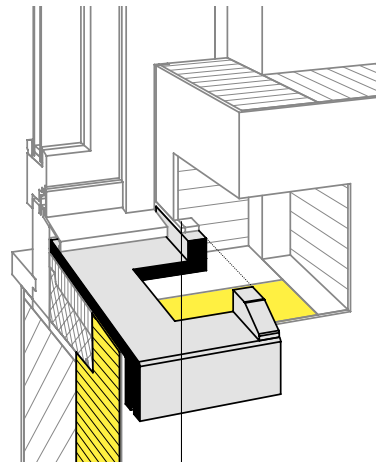

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
masse pour joints et étanchéités Stahlton
(aussi latéralement et face inférieure)

Raccord latéral sans remontée

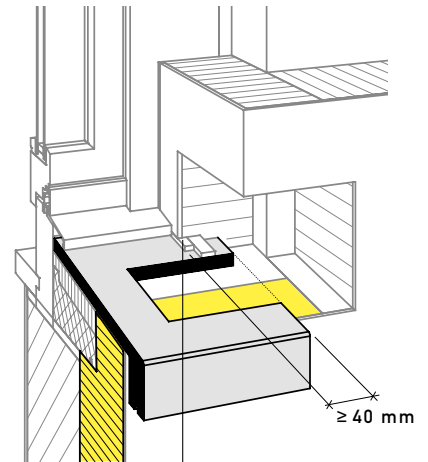

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
masse pour joints et étanchéités Stahlton
(aussi latéralement et face inférieure)