

Instruction de montage cylindre de montage Eco-Fix MZ



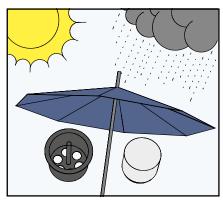


Protéger les cylindres de montage et l'outil de fraisage des intempéries et des salissures.

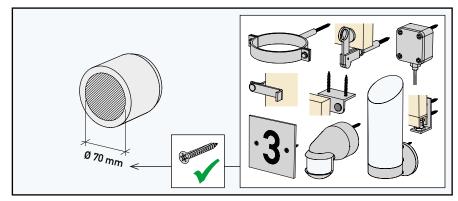


La surface de fixation utilisable a un diamètre de 70 mm.

Montage possible pour:


- détecteurs de mouvement
- volets (butoir supérieure, arrêts/arrêts bergère)
- lampes et enseignes légères
- brides d'attache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
- thermomètres

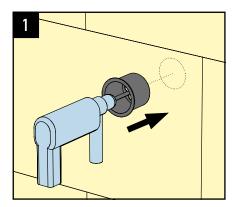


Fraiser l'évidement dans l'isolation.

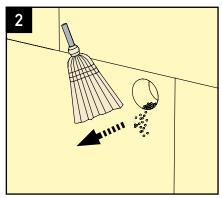


Eliminer la poussière de l'évidement.

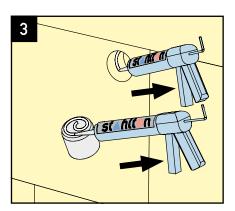


Appliquer la colle de montage Stahlton sur toute la surface arrière du cylindre de montage ainsi que sur la surface intérieure de l'évidement. 1 cartouche colle de montage (290 ml) pour env. 12 cylindres de montage.

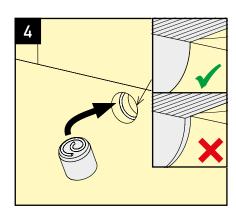

Presser le cylindre de montage de manière à ce qu'elle affleure l'isolation.

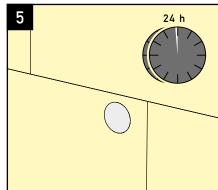

Respecter le temps de prise de 24 heures avant le montage (entr. éxt.).

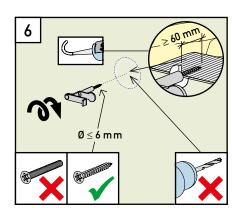

Pour le montage de fixation (entr. éxt.): effectuer le vissage avec des vis entièrement filetées pour aggloméré ou pour métal Ø≤6 mm directement dans le cylindre de montage (profondeur d'ancrage ≥ 60 mm). Etancher le crépi (par ex. avec la colle de montage et d'étanchéité Stahlton).