


Instruction de pose pour revêtement de marches Ecomur


- Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces.
- Transport: toujours debout

Stockage

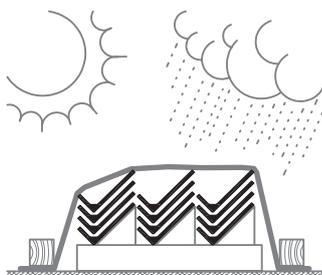

bas

Pose

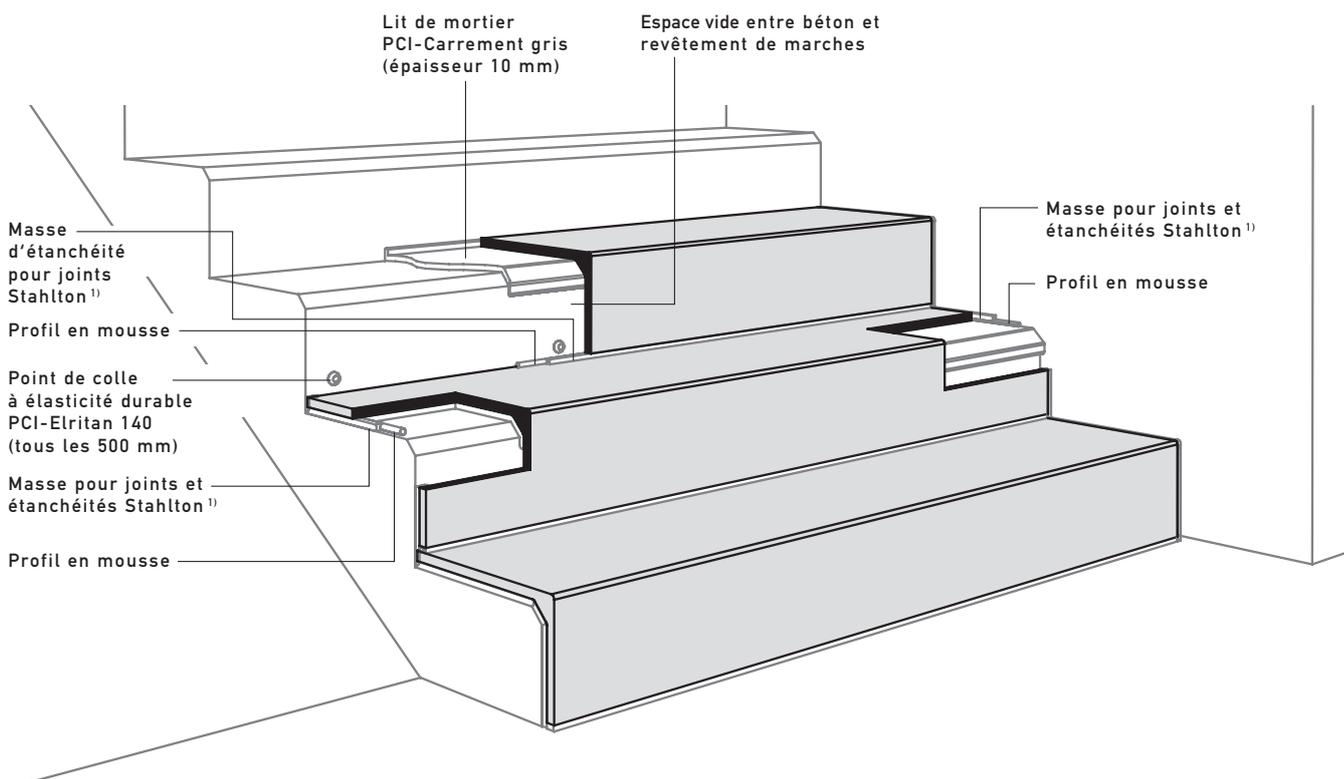

¹⁾ Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Les revêtements de marches s'appliquent sans restriction à l'intérieur. Des mesures de précaution doivent être prises pour des applications à l'extérieur afin d'éviter tout risque de glissement.